
## **NUEVO ACOPLE ADAPTADOR**



- Limpiar el extremo del caño
- · Cilindrar el tubo de plomo
- Ajustar la tuerca con la mano hasta lograr el total acople


### LÍNEA COMPLETA DE ACOPLES GON-REN®

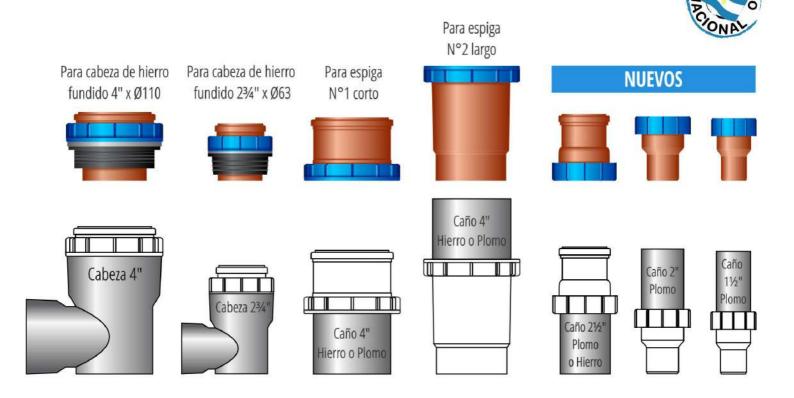

Para conectar la cañería existente de hierro fundido o plomo con la nueva de polipropileno o PVC



único, fácil, práctico y seguro

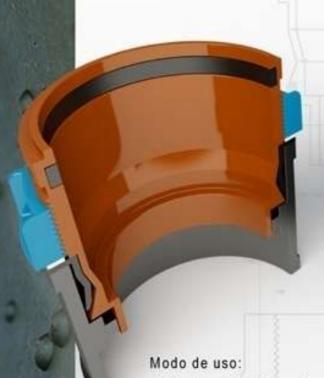



- 1) limpiar el interior en la cabeza del caño
- 2) introducir el acople adaptador a la cabeza
- 3) ajustar la tuerca con la mano hasta lograr el total acople
- para cañería existente de hierro fundido
- para cañería nueva con o ring o p.v.c.
- se provee de 4"a 110
- próximamente para 2 1/2 a 63.

modelo aprobado y patentado



#### Consultas y asesoramiento:

tel: 011 4899-1707

mail: gon-ren@hotmail.com web: www.gonren.com.ar

Fabrica y distribuye





#### **NUEVO** ACOPLE Ø110 ADAPTADOR

# para caños cortados de hierro, plomo o fibro cemento sin cabeza

- Cortar el tramo de caño dañado.





Limpiar ambas puntas con espátula por dentro y fuera.












Colocar el acople adaptador nº 1 y luego el nº 2 bien embutido.



Nº1 Nº2




Tomar con
presición la medida
del nuevo caño a
colocar.



Desplazar el nuevo caño junto al acople nº 2 y ajustar las tuercas a mano.

Nº1



### acople adaptador Ø110



modelo aprobado y patentado

Nº 2

Consultas y asesoramiento:

tel: 011 4899-1707

mail: gon-ren@hotmail.com web: www.gonren.com.ar

Fabrica y distribuye

